

ミラー交換の手順書

2005/11/11

ミラー後方のファン、ランプ、冷却 Air の接続を外します。




ファン、ランプ等を写真のように外します。

後方に何も無い状態にします。



正面側のミラーを押さえている板の栓を 2 本外します。


板が取れる状態になると、ミラーが倒れる恐れがありますので、注意してください。

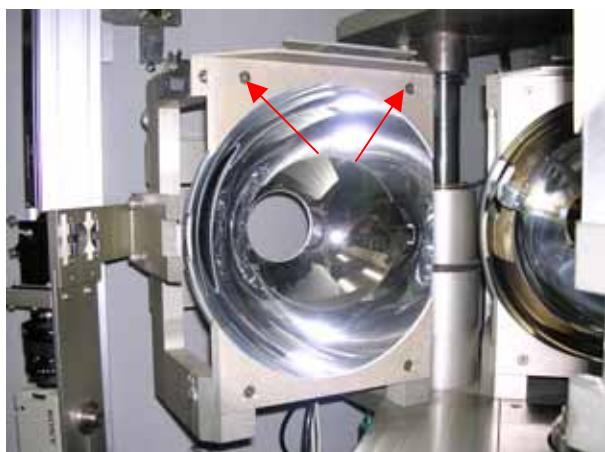

写真のように前に倒すように取り外します。

綿手袋等を着用して作業してください。

外れにくい場合は下側の板も外してください（多分、大丈夫です。）

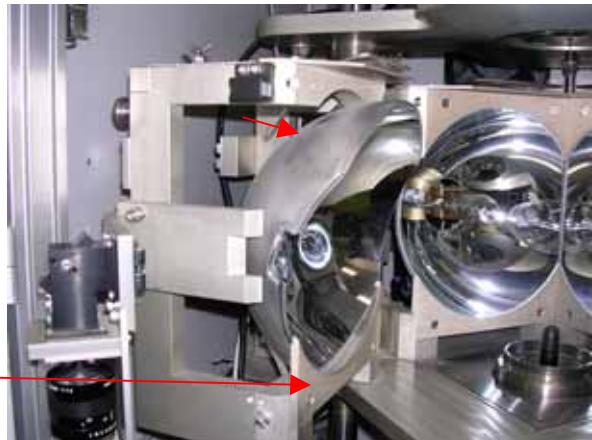

このような状態になりましたら、Air、アルコール等でクリーニングしてください。

矢印部にゴミがあるとミラーの高さが変わってしまいます。



新品のミラーを取り外しの逆の手順で装着してください。新品のミラーはなるべく鏡の面を触らないように作業してください。

このように 4 枚交換すれば完成です。

